



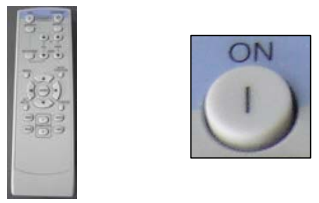

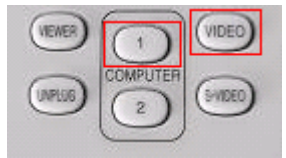

MANUAL UTILITZACIÓ AULA

<u>Ús Canó</u>	
	Amb el comandament
1. Engegar Projector: realitzar mitjançant el comandament o el botó de la paret.	
2. Seleccionar l'entrada del es desitja: <ul style="list-style-type: none"> • Portàtil / PC • DVD / VHS 	

<u>Ús àudio</u>	
1. Engegar Amplificador i apujar volum.	
2. Seleccionar l'àudio del canal (input).	 <p>Amb la rodeta input girar fins a seleccionar l'àudio del port desitjat.</p>

<u>Canvi DVD/Vídeo</u>	
1. Engegar l'aparell i escollir el mode DVD o Vídeo a l'àudio (ús àudio).	
2. Mostrar vídeo pel canó. Per indicar el projector que mostri la imatge del vídeo s'haurà de modificar la font d'entrada.	
3. Començar reproducció	Prémer el botó de reproducció (Play).

<u>Connectar portàtil</u>	
1. Connectar vídeo portàtil.	Connectar el Cable VGA que es troba desconnectat a l'entrada del portàtil. No utilitzar el cable que es troba connectat a la pantalla. <div style="text-align: center;">  </div>
2. connectar àudio.	Connectar el cable de so al portàtil. <div style="text-align: center;">  </div>
3. Mostrar pantalla al canó	En cas de que la imatge no es mostri només connectar prémer la combinació de tecles: FN + 5 (Poden ser una altre combinació dependent del portàtil)

ATENCIÓ !

- Cal apagar l'equip d'àudio amb el volum a 0.
- Apagar la resta d'equips (EL PROJECTOR NO !)

Per apagar el projector cal seguir les següents instruccions:

1. Amb el comandament del projector prémer la tecla de STANBY, situada a la part superior dreta del comandament. Ens apareixerà un missatge a la pantalla.
2. Tornem a prémer el mateix botó altra vegada si volem apagar el projector
3. En el projector concretament hi ha 2 leds: ens hem de fixar en la llum de STATUS i quan s'apagui la llum verda d'aquesta opció procedim a apagar el corrent del RAC.

SIUSPLAU NO TOQUEU SENSE SABER, PER QUALSEVOL DUBTE FER-HO SABER A SECRETARIA I VINDRÀ EL SUPORT.